取扱説明書

タイジ酒かん器

TSK-N11R

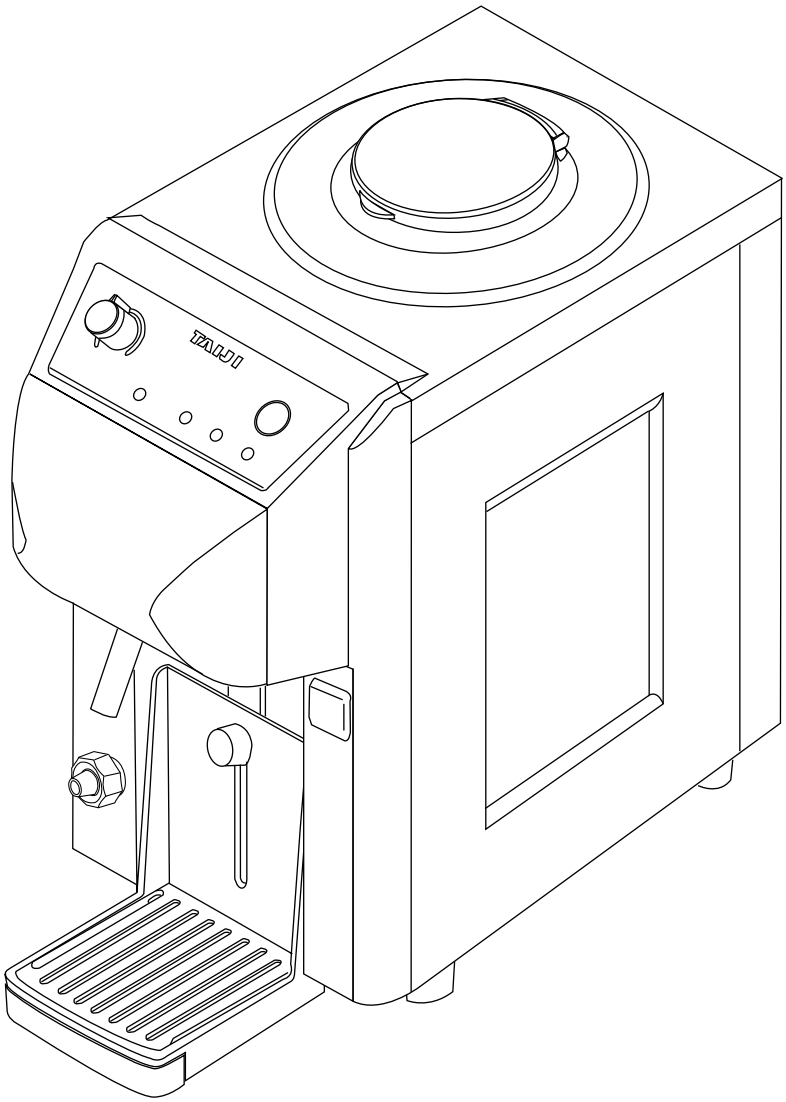

タイジ株式会社

目 次

1. はじめに・使用目的 …… 1
2. 安全上のご注意 …… 1
3. 各部の名称 …… 4
4. ご使用前の点検と準備 …… 5
5. ご使用方法 …… 7
6. ご使用後 …… 9
7. アフターサービス …… 10
8. 製品仕様 …… 11

はじめに

- このたびはタイジ酒かん器 TSK-N11R をお買いあげいただきまして誠にありがとうございました。
- この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。
- 保証書は必ずお受け取りください。
- この説明書の主な内容は、安全上の注意事項、各部の名称、ご使用方法、アフターサービス、製品の仕様などからなっています。
- 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意ください。

使用目的

1．この製品は屋内専用の酒かん器です。
2．この製品は日本酒（清酒）専用です。

安全上のご注意

■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさを明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警 告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注 意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵 表 示 の 例	
	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地せよ）が描かれています。

⚠ 警 告

次の１～8の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、
使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

分解禁止	（１）修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造を行ってはいけない。発火したり、感電することがあります。
水かけ禁止	（２）水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電のおそれがあります。
幼児･子供だけでの使用禁止	（３）子供だけでの使用、及び幼児の手の届くところで使わないでください。やけど、感電、けがのおそれがあります。
点検掃除	（４）差込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込むこと。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
禁止	（５）電源コードを傷つけないこと。 • 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電、火災の原因になります。 • 電源コードは、熱源に触れないこと。
屋外禁止	（６）屋外で使用しないこと。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
放置禁止	（７）廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買求めの販売店に依頼すること。（有料になる場合もあります。） 放置しますと、第三者が製品を改造したり、酒かん器以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
たこ足配線禁止	（８）電源は100V･15A以上の専用コンセントを使用すること。 二股や分岐ソケットからのご使用は、絶対におやめください。 火災の原因になります。

⚠ 注 意

次の１～９の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

プラグを持って抜く	（１）差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜くこと。 感電やショートして発火することがあります。
濡れ手禁止	（２）濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないこと。 感電の原因になります。
注意	（３）製品を落としたり、強い衝撃を加えないこと。 故障、火災の原因になります。
注意	（４）製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄すること。 梱包用ポリ袋は、小さなお子様より大きい場合があります。窒息事故防止のため、お子様の手の届く所にそのまま放置しないでください。
やけど注　意	（５）熱いお酒が出ますのでやけどにご注意ください。
設置場所注意	（６）設置場所は適切なこと。 • 水平で安定した所をお選びください。 • 調理、暖房用などの加熱器具のそばに置かないでください。 • 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所には置かないでください。絶縁低下から、漏電・感電の原因になります。 • 本体周囲(左右､背面)には10cm以上の隙間を設けてください。
残酒を抜く	（７）１日以上使用しないときは、残酒を抜くこと。 残酒を抜かずに放置しますと酒が変色します。また残酒を抜き終わりましたら、必ず洗浄してください。
取扱注意	（８）毎日お使いの場合でも、こまめに洗浄すること。 １週間に１度は水またはお湯で洗浄してください。熱湯を使用されますとヤケドの原因になります。
プラグを抜く	（９）ご使用にならないときは、安全のため差込みプラグをコンセントから抜くこと。

※油脂分の付着した手などで、樹脂(プラスチック)部分に触れたり、油脂分を多量に使用する場所に本機を設置する場合は、毎日必ず、湯で薄めた中性洗剤を含ませた布等で樹脂(プラスチック)部分を拭き、柔らかい布で乾拭きしてください。
樹脂(プラスチック)は油に対して､あまり強くありません。

各部の名称

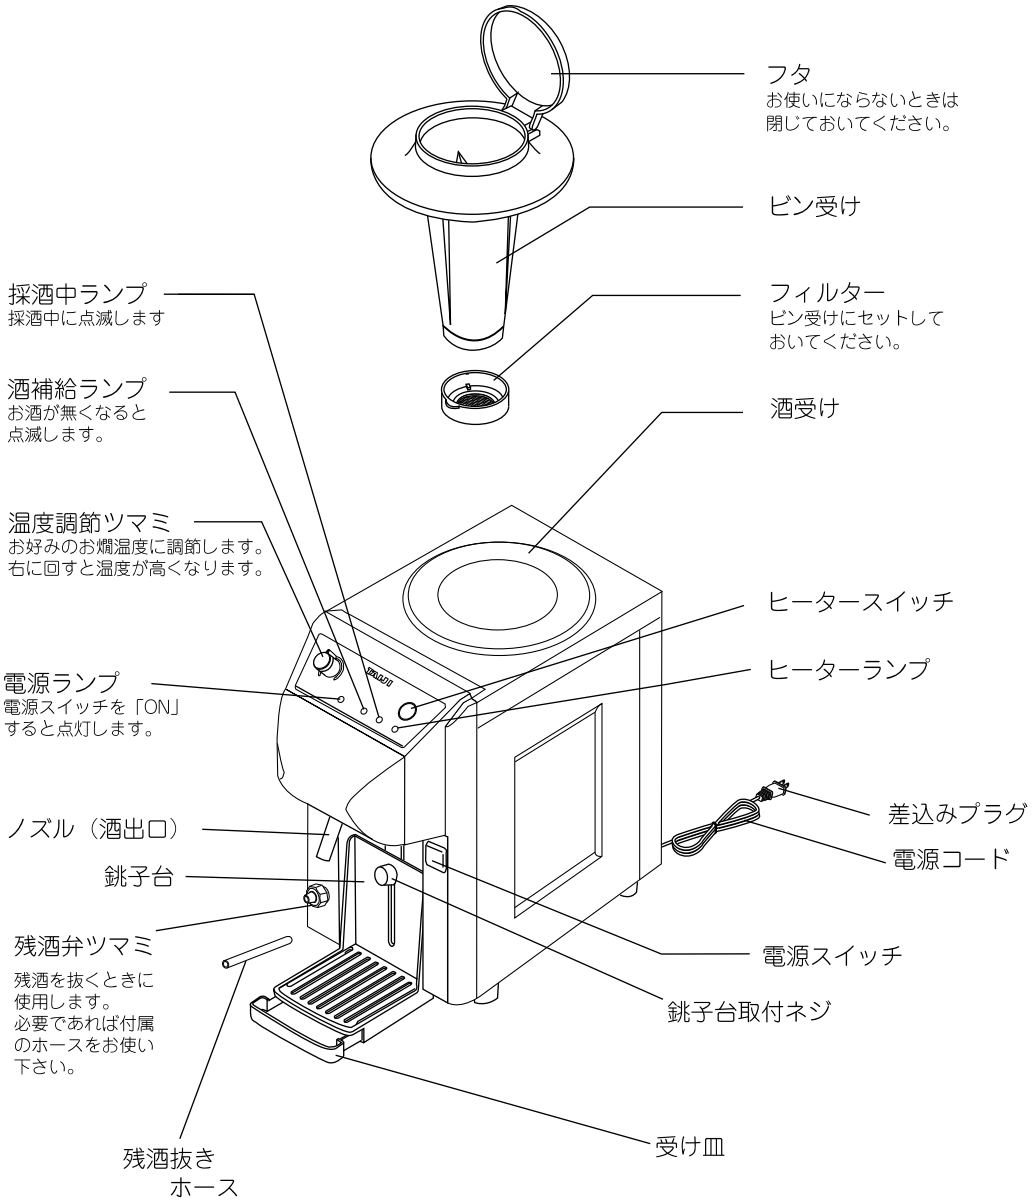

付　属　品			
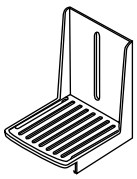			
銚子台　（1ケ）	受け皿　（1ケ）	キャッパー　（2ケ）	残酒抜きホース（1ヶ）

ご使用前の点検と準備

1　保証書、 取扱説明書(本紙)、付属品をご確認ください。

2　設置してください。

●水平で安定した所。

●風通しのよい所。

●熱の影響をうけない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。

（50cm以上離してください。）

●湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。

3　専用電源をお使いください。

必ず、100V15A以上のコンセントに、差し込みプラグを差し込んでください。

4　銚子台の高さを合わせてください。

銚子台取付ネジをゆるめ、お使いになるお銚子を銚子台に乗せノズル先端がお銚子の口の中に約2cm程度入るように銚子台を上下させて調節してください。

（ノズルの先端が酒に触れると自動的に止まります。）

※お銚子の形状によって使用できない場合もありますのでご確認ください。

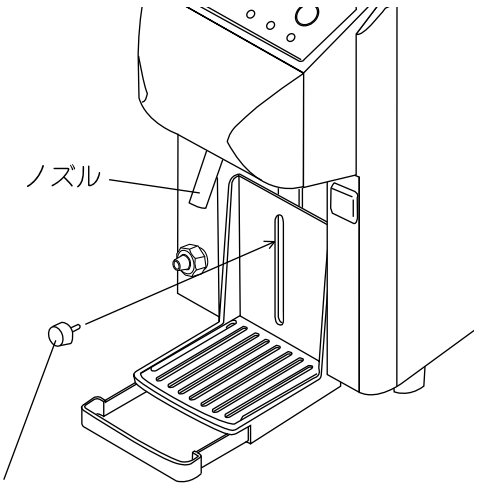

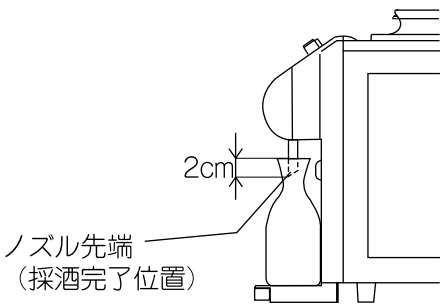

5 内部の洗浄をしてください。

この製品は出荷時に内部洗浄をしていますが、はじめてお使いの場合や、しばらくの間お使いにならずに再度お使いになるときには、9ページ「ご使用後　1、酒かん器の内部洗浄」に従って洗浄を行ってください。

●洗浄水は完全に抜いてください。
●ノズルを手前に引いておいてください。
●残酒弁を閉じてください。

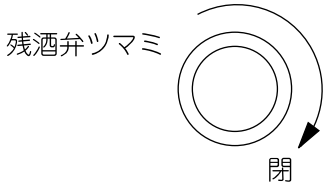

6 ビン受けにフィルターをセットし本体に装着してください。

出荷時にはビン受けにフィルターがセットしてあります。

●洗浄後においても、必ず、ビン受けにフィルターをセットしてお使いください。

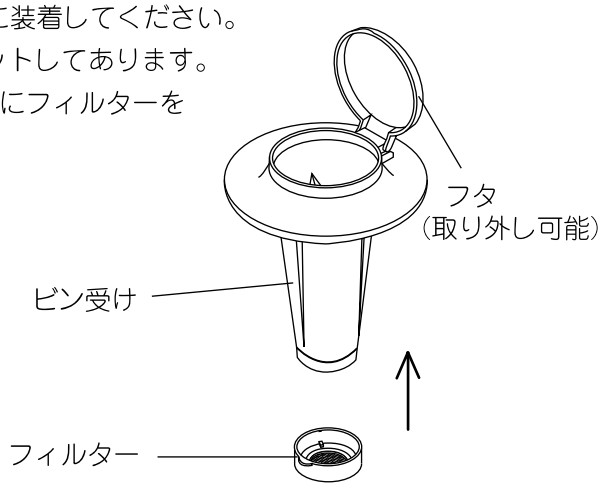

ご使用方法

■お燗の方法

1、お酒をセットしてください。

一升ビンの栓を抜き、付属のキャッパーを
はめ込んでください。
次に、一升ビンを逆さまにしてビン受けに差し込んでください。
一升ビンは丁寧に扱ってください。特にビン受けに差し込む
ときは、キャッパーをぶつけて破損しないようにご注意ください。

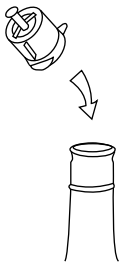

2、電源スイッチを入れてください。

●電源は必ず100V・15A以上の専用コンセントからおとりください。
ノズルが手前にあることを確認し、電源スイッチを押し「ON」にしてください。
電源ランプとヒーターランプが点灯します。

●ヒータースイッチを押すとヒーターランプが消えます。もう一度押すと点灯します。
ヒーターランプ消灯・・・・お燗はできません。
ヒーターランプ点灯・・・・お燗ができます。

3、お燗温度を調節してください。

お燗の温度は、温度調節ツマミで合わせます。
「ぬるかん」の位置で約45℃
「あつかん」の位置で約65℃
（右図を参考にしてください。）

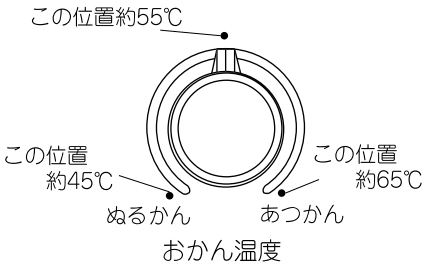

おかん温度

4、採酒してください。

●この酒かん器は瞬間加熱式です。ご使用の前に
予熱をする必要がありません。電源スイッチを
入れた瞬間から燗酒がとれます。

①お銚子の口をノズル（酒出口）に差し込み、
ノズルが垂直になるまで軽く押し込んで、銚子
台に乗せてください。採酒中ランプが点滅し、
酒が出てきます。

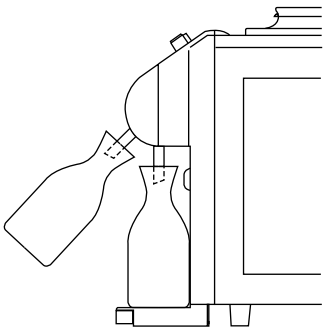

●採酒時間の目安は次表のようになります。

「あつかん」180㎖採取の場合

一升ビンの酒温度	10℃	20℃	30℃
採酒時間（秒）	55（40）	45（35）	40（30）

（　）内の時間は、連続して採酒した時の時間です。

●酒かん器内部が冷えている場合は、待ち時間が約5秒かかります。

②お銚子に定量の酒が入りますと、（酒がノズル先端のセンサーに触れると）自動的に止まります。

採酒中ランプが消え、ブザーが鳴り採酒完了を知らせます。

③お銚子を取る時は①と逆の要領で、手前に引きながら抜き取ってください。

採酒完了のブザーが止まります。

このブザーは、お銚子を取らない限り（ノズルを引かない限り）鳴り続けます。

■酒の補給方法

①採酒中に酒が無くなると、次の状態になります。

酒補給ランプが点滅する。

酒補給告知ブザーが「ピピピピ」と鳴り続く。

（ブザーはノズルを手前に引くと、止まります。）

採酒中ランプが消灯する。

酒が止まる。

②お銚子はそのままで、新しい酒をセットしてください。

自動的に抽出が再開し、定量になると止まります。

■残酒の抜き方

●ご使用後や酒の種類・等級をかえる場合は、残酒を抜いてください。

①電源スイッチを「OFF」にしてください。

（電源ランプが消えていることを確認してください。）

②本体から一升瓶を取り外してください。

③残酒抜きホースの出口に、残酒受け容器（200㎖）をセットしてください。

④残酒弁ツマミを「開」の方向に回してください。

この時、約130㎖の酒がでます。この酒は一升ビンの酒と同じものです。

⑤電源スイッチを「ON」にしてください。

（電源ランプが点灯していることを確認してください。）

この時さらに約50㎖の酒がでます。この酒の一部分は一度加熱されたものです。

料理酒などにお使いください。

⑥抜き終わりましたら残酒弁を閉じてください。

⑦電源スイッチを「OFF」にしてください。

（電源ランプが消えていることを確認してください。）

●残酒を抜いた状態で長時間放置されますと、酒の成分が固まることがあります。

残酒を抜いた後は、必ず、内部の酒の通路を洗浄してください。

（洗浄の方法は9ページ「ご使用後　1、酒かん器の内部洗浄」を参照してください。）

ご使用後

いつまでも清潔にお使いいただくために、ご使用後は必ず、次の手順でお手入れしてください。

1、酒かん器の内部（酒の経路）洗浄
①電源スイッチを「ON」にしてください。ノズルは手前に引いておいてください。
②本体からビン受け・フィルターをかならず抜き取ってください。
③「酒受け」の中に約60℃のお湯を入れてください。お湯を入れる際、溢れないように注意してください。

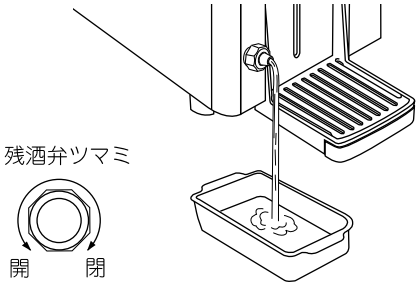

⚠注　意

「ビン受け」を抜き取らないで、お湯をいっぱいに入れますと溢れ出てやけどや感電をするおそれがあります。

④ヒーターSW「入/切」を押しヒーターを「切」にしてください。（ヒーターランプが消灯）
⑤大きめの容器（約１ℓ）をノズルの下に受け、ノズルを押し込んでください。ノズルよりお湯が出て、内部が洗浄されます。
⑥洗浄が完了しますと、酒補給ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。
⑦ノズルを手前に引き、残酒弁ツマミを「開」方向へ回し、お湯を抜いてください。
⑧お湯が出なくなったら残酒弁ツマミを「閉」方向へ回し、完全に閉めてください。
⑨電源スイッチを「OFF」にしてください。電源ランプ（緑）が消灯していることを確認してください。

2、ビン受けとフィルターのお手入れ
お手入れは一週間に一度は必ず実施してください。
ビン受けはお湯で洗ってください。又、フィルターについては網についたゴミを取り、お湯でよく洗浄してください。

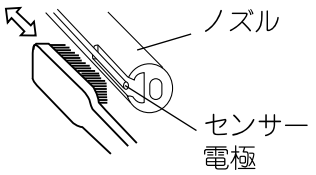

3、本体のお手入れ
本体は乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤か石鹸水で拭いた後、乾いた布でよく拭き取ってください。
本器の外装は樹脂を使用しています。
シンナー等の溶剤やアルカリ性洗剤を使用しないでください。

4、ノズル部のお手入れ
ノズル部のお手入れは月に1～2回以上実施してください。
ノズル先端のセンサー電極を歯ブラシで磨き、汚れを洗い落としてください。

5、銚子台・受け皿のお手入れ
銚子台から受け皿を引き抜き、お湯で洗ってください。

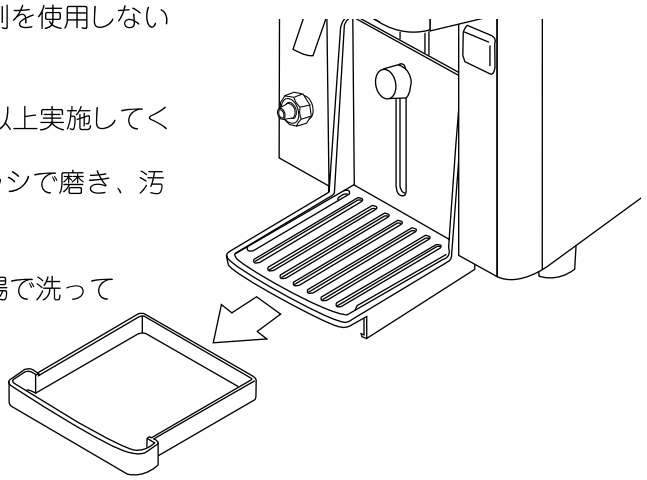

アフターサービス

●サービスをお申しつけの前に

サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点を点検してください。

症　　状	点　　検
お酒がお燗されない	・差込みプラグがコンセントに完全に入っていますか。 ・電源スイッチが入っていますか（電源ランプが点灯していますか） ・ヒーターランプが点灯していますか。 ・お燗調節がお好みの温度になっていますか。
採酒量が少ない 又は、多い	・ノズル口の高さ設定が正しくセットしてありますか
ノズルから酒が たれる	・ノズル口が詰まっていませんか 詰まっていたら9ページ　「ご使用後　1、酒かん器の内部洗浄」に従って掃除をしてください。
オートストップ しない	・ノズル部のセンサー電極が汚れていませんか 9ページ　「ご使用後　4、ノズル部のお手入れ」に従って掃除をしてください。
電源スイッチを 入れてもランプが つかない	・差込みプラグがコンセントに差し込まれていますか。

●次のような症状になった場合は

●こげ臭い
●コードが異常にあつい。
●お酒が噴き出てとまらない。
●本体があつい。
●電源を入れてもランプがつかない。
●酒が出てこない
●その他の故障。

ご使用中止

電源プラグを抜き故障や事故防止のため、点検修理をご相談ください。

●アフターサービスについて

●アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取扱店かタイジ㈱にお申しつけください。

●この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買上げから1年間です。
保証書をご確認のうえ、大切に保存してください。
ただし保証期間内であっても、当社側の責任でない原因の時は有料となります。

●この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。

■弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

東日本営業所　川崎市川崎区大川町8-2　〒210-0858　TEL 044-329-5880
西日本営業所　大阪市東淀川区下新庄5-26-21　〒533-0021　TEL 06-6990-6853

製品仕様

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

機種名		TSK-N11R
定格電圧		単相100V　50/60Hz
消費電力		1310W
酒容量		1升瓶 /1本立て
酒出口		1本取り
採酒方式		オートストップ方式（液面レベル検知）
安全装置		ラインヒューズ　温度ヒューズ
性能	加熱方法	瞬間加熱方式
	ヒーター	特殊ガラス管ヒーター（1300W）
	燗能力	約440㎖/分（酒温20℃　燗温度60℃） 約350㎖/分（酒温10℃　燗温度60℃） ※連続採酒可能 ※燗温度はノズル排出直後の温度です。
	温度調節	マイコン制御 約45℃（ぬるかん）～約65℃（あつかん）
外装		ABS樹脂
外形寸法		W200mm ×D390mm×H388mm
瓶立て時の高さ		H600mm
設置可能高さ		H818mm
質量		約4.5kg
電源コード		ビニール絶縁電線　有効長2.0m
付属品		銚子台（1ケ）・受け皿（1ケ） キャッパー（2ケ）・残酒抜きホース（1ケ）

(1303B)